


SOBRE A PROGRAMAÇÃO DO APARELHO

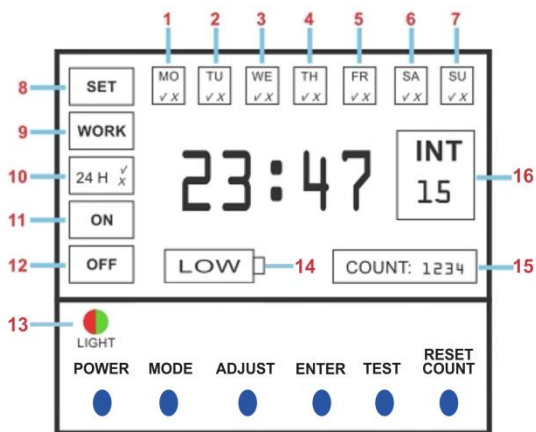

LEGENDAS TRADUZIDAS DO DISPLAY:

1. 2ª feira
2. 3ª feira
3. 4ª feira
4. 5ª feira
5. 6ª feira
6. Sábado
7. Domingo
8. **SET** Programar hora local.
9. **WORK** Programar os dias da semana a serem trabalhados.
10. **24H** 24 – programação 24 horas.
24 X – programação de início e fim do aparelho
11. **ON** Hora de início.
12. **OFF** Hora de fim.
13. Piscando Verde – ainda tem refil
Piscando Vermelho – acabou o refil, lembrando-se de efetuar a troca.
14. **LOW** Indica necessidade de troca da pilha.
15. **COUNT: 1234** Indica o número de jatos já utilizados.
16. **INT** Intervalo de tempo entre os jatos.

BOTÕES DE OPERAÇÃO:

Power: Ligar e desligar o aparelho

Mode: Para dar início a programação de seu aparelho com a hora local.

Adjust: Ajusta cada operação.

Enter: Confirma cada operação.


Test: Usado somente para demonstração.

Reset count: Apertar por 6 segundos para zerar o contador.

COMO PROGRAMAR SEU APARELHO:

Você tem 10 segundos para efetuar cada ajuste, caso contrário terá que retornar ao início.

- Ligar o aparelho, apertando POWER. Programar hora atual pressionando MODE (irá piscar a hora e com o botão ADJUST você ajustará para hora atual), logo em seguida pressionar ENTER, (irá piscar os minutos, com o botão ADJUST você ajustará os minutos).
- Ajustado os minutos, pressionar ENTER novamente para programar o dia da semana atual e com o botão ADJUST selecionar o dia e confirme com ENTER.



1. 2ª feira / 2. 3ª feira / 3. 4ª feira...

- Neste momento irá piscar o primeiro quadradinho (1. segunda-feira) pressione ADJUST e escolha para funcionar ou X não funcionar, logo em seguida aperte ENTER e irá piscar o segundo quadradinho, realize o mesmo procedimento acima até o último quadradinho..
- Confirmando com ENTER irá piscar o **INT** intervalo entre os jatos, pressione ADJUST para escolher intervalo de tempo em que o aerossol será acionado, sempre confirmando com ENTER.
- Em seguida irá piscar **24H** pressione ADJUST e escolha para funcionar 24 horas ou X para funcionar no horário que será estabelecido em seguida após pressionar ENTER.
- Ao piscar **ON** com o botão ADJUST você ajustará a hora de início de funcionamento do aparelho, logo em seguida pressionar ENTER, irá piscar os minutos, com o botão ADJUST você ajustará os minutos, pressione ENTER novamente.
- Irá piscar **OFF** com o botão ADJUST você ajustará a hora de término de funcionamento do aparelho, logo em seguida pressionar ENTER, irá piscar os minutos, com o botão ADJUST você ajustará os minutos, pressione ENTER e seu aparelho estará programado.