



# Handleiding Monteur online inlog

---

## Inhoud

1. Over dit document .....	2
1.1 Organisatie: .....	2
1.2 Doelgroep: .....	2
2. Introductie .....	2
3. Inloggen Monteur Online Test MOT .....	3
4. Status scherm.....	4
5.1 Systeem in test zetten .....	5
6. Schakeltijden .....	7
7. Contactpersonen .....	8
7.1 Contactpersonen toevoegen.....	8
7.2 Contactpersonen wijzigen .....	9
7.3 Contactpersoon verwijderen.....	9
8. Melding historie .....	9
9. Aansluitingen .....	10
11. Afmelden .....	10
12. Help .....	10



## 1. Over dit document

### 1.1 Organisatie:

Dit document geeft informatie over de algemene functionaliteiten van de MPL Monteur Online Test MOT. De uitleg over het bekijken van informatie en in beperkte mate kan worden bewerkt.

### 1.2 Doelgroep:

Dit document is bestemd voor installateurs, waarmee zij een aantal basisfuncties op het alarmverwerkend systeem van MPL alarmcentrale in eigen beheer te kunnen uitvoeren.

## 2. Introductie

De MPL Monteur Online Inlog (MOT) is gemaakt om toegang te geven tot u klanten met als doel, het bekijken of veranderen van data en het maken van rapporten.

U kunt onderstaande functies uitvoeren:

- [Bekijk klantgegevens en contactpersonen](#)
- [Bekijk historie overzichten](#)
- [Systeem in/uit test halen](#)
- [Contactpersonen toevoegen en wijzigen](#)

De beveiliging van MPL-KOI is dermate hoog, dat ongeautoriseerd gebruik hiervan technisch niet mogelijk is. Zodra u zich aanmeldt bij MPL-KOI wordt er een sessie gestart waarin bij wordt gehouden wat uw acties binnen het pakket zijn. Tussen elke actie die u pleegt, dit kan dus zijn het opvragen van historie, mag niet meer dan 5 minuten tijd zitten. Doet u langer dan 5 minuten niets, dan verloopt uw sessie en dient u zich opnieuw aan te melden. Voor instructie [klik op afmelden](#).

Als u langere tijd geen gebruik maakt van de sessie is het verstandig om hem af te melden.

Wanneer u de installatie in test zet verandert de timeout van 5 minuten in 60 minuten.




### 3. Inloggen Monteur Online Test MOT

Op de volgende webpagina kunt u inloggen [www.mpl.nl](http://www.mpl.nl). Daar gaat u rechtsbovenin naar inlog.



Wanneer u voor het eerst wilt inloggen voor het eerst wilt inloggen in MPL-KOI moet u bij MPL aangemeld zijn als installateur. U krijgt dan een monteursnummer, volgnummer en een monteurs nummer. Als u dan een aansluitnummer heeft kunt u inloggen op de monteurspagina.

Bij aansluitnummer geeft u de aansluiting op of een van u aansluitnummers van een van u klanten.

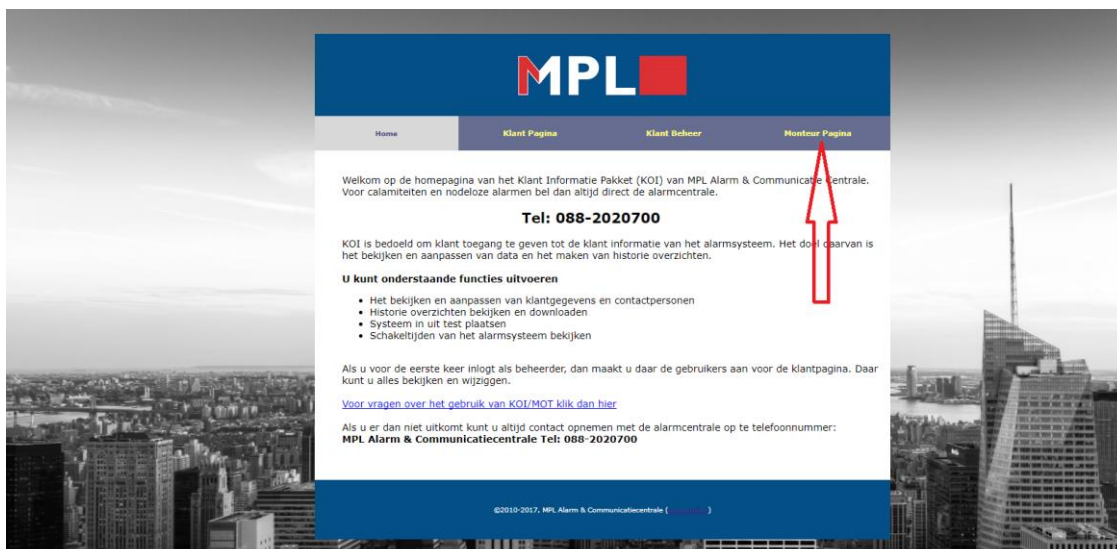



U vult de gegevens in die u hebt ontvangen van de meldkamer.

## 4. Status scherm

Bovenin de pagina ziet u verschillend tabbladen waar u de informatie van u aansluiting kan vinden.

In dit scherm ziet u de status van de installatie. Vanaf boven zie je de aansluiting, en de verbindingstatus van de primaire lijn en de secundaire lijn.

Vervolgens ziet u de status per sectie ( of deze in-of uitgeschakeld en of deze in of uit test staat).

Daarnaast ziet u daaronder een scherm van de meest recente meldingen.

Status	Schakeltijden	Contactpersonen	Melding historie	Aansluitingen	Afmelden
Klient	00000002	Applicatie Koi CONTROLE			
Aansluiting	00000002	Teststelsysteem MPL ACC	Frieswijkstraat 60	Nijkerk gld	
Verbinding status : Hoofd [GEEN VERBINDING] Back-up [VERBINDING]					<input type="button" value="Refresh"/> <input type="button" value="Auto"/> <input type="button" value="Breed"/>

**Geen alarmen gevonden**

**Status van de installatie :**

Sec.	Naam	Test	I-u	Schakel	Tot	Soort	Actie
0	Gehele installatie		In				<a href="#">In Test</a>
1	Sector 1		Fout-In				<a href="#">In Test</a>
2	Sector 2		In				<a href="#">In Test</a>
6	Sector 6		In				<a href="#">In Test</a>
100	Sector 100		In				<a href="#">In Test</a>
101	Sector 101		In				<a href="#">In Test</a>

**Recent ontvangen meldingen :**

tijd	alm	ont	groep	a/r	sect	prio	omschrijving	kast	kaart
26/10/16	---								
08:52:11	INB	INB			0	2	Inbraak		
08:51:47	Y	Y			0	0	Einde test		
25/10/16	---								

Wanneer u in de juiste aansluitnummer bent ingelogd, kunt u de gewenste handelingen uitvoeren.

Als u nog niet in de juiste aansluiting zit kunt u bovenin de balk naar aansluitingen gaan. Daar ziet u alle aansluitingen waar u de installateur van bent.



## 5.1 Systeem in test zetten

Bovenin het scherm ziet u de balk status van de installatie. Daar kunt u het systeem in test zetten.

Status van de installatie :

Sec.	Naam	Test	I-u	Schakel	Tot	Soort	Actie
0	Gehele installatie		In				<a href="#">In Test</a>
1	Sector 1		Fout-In				<a href="#">In Test</a>
2	Sector 2		In				<a href="#">In Test</a>
6	Sector 6		In				<a href="#">In Test</a>
100	Sector 100		In				<a href="#">In Test</a>
101	Sector 101		In				<a href="#">In Test</a>

Bij het testen van het systeem drukt u op de grote knop **in test zetten**. Vervolgens komt u in onderstaande scherm terecht.

Daar geeft u akkoord JA/NEE als u akkoord gaat met de voorwaarde. Daarna de reden van de test en vervolgens de duur van de test per uur.

.

Met behulp van deze pagina kunt u uw alarmsysteem aan- of afmelden voor de periodieke test.

Voor het gebruik van deze mogelijkheid vragen wij u om de onderstaande voorwaarden door te lezen en door het intikken van het woord ja aan te geven deze geheel te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

Voorwaarde :

Disclaimer 000 Deze installatie mag in test gedurende een beperkte tijd, maar de gebruiker moet zelf opletten date eventuele echte alarmen gesignaleerd en doorgebeld worden. Voor echte alarmen bel de meldkamer.

Aansluiting : 00000002, Teststelsysteem MPL ACC  
Sector : 0, Gehele Installatie

Akkoord :

Reden van test :

Duur van test :

Als u dit allemaal heeft ingevoerd druk u op de knop in test zetten. Controleer altijd in de status van de recent ontvangen meldingen of het systeem ook echt in test staat.



U gaat dan terug naar status. Dan kijkt u bij de recent ontvangen meldingen en klikt op de knop refresh. U kunt de historie ook automatisch laten refreshen door op auto te klikken. De historie ververst elke 30 seconden.



Deze installatie staan in test tot eindtijd.

Deze installatie staat in : Gebruiker-TEST tot 19:00



Verbinding status : Hoofd [GEEN VERBINDING] Back-up [VERBINDING]

**Geen alarmen gevonden**

**Status van de installatie :**

Sec.	Naam	Test	I-u	Schakel	Tot	Soort	Actie
0	Gehele installatie	Gebruiker-TEST tot 19:00	In				
1	Sector 1		Fout-In				<a href="#">In Test</a>
2	Sector 2		In				<a href="#">In Test</a>
6	Sector 6		In				<a href="#">In Test</a>
100	Sector 100		In				<a href="#">In Test</a>
101	Sector 101		In				<a href="#">In Test</a>

Installatie kan niet "Uit Test" omdat : er geen verbinding is

Controleer vervolgens of alles is hersteld. Na het testen kunt u een historie van de test downloaden onder tabblad [melding historie](#).



## 6. Schakeltijden

Als u op het tabblad schakeltijden klikt en vervolgens de desbetreffende aansluiting kan u de status per sectie zien. Daar staan ook de bloktijden in wanneer MPL u schakelmeldingen controleert.

Sector : 2 Fout-In Sector 002

Soort	Datum			Tijd		Reden				Actie
Vast	Srt	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Fe	Afw IN
	Uit	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00				
	In	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00				
Afw IN	14-12-17			1210		Overwerk				Wijzigen Verwijderen

Wanneer u de tijden wilt wijzigen klik je op AFW in of op wijzigen. Daar kan je de tijden voor de desbetreffende dag wijzigen als het alarmsysteem uit staat.

Je ziet dan onderstaande scherm.

Aansluiting 00000002 Teststelsysteem MPL ACC Parmentiersstraat 2 Barneveld

Met behulp van deze pagina kunt u een afwijkende IN-schakeltijd voor uw alarmsysteem aanmelden.

Wilt u er wel aan denken dat de ingevoerde tijd, de tijd is waarop gecontroleerd wordt of uw systeem ingeschakeld is, en niet de tijd waarop u denkt het pand te verlaten

Aansluiting	00000002	Teststelsysteem MPL ACC
Sector	2	Sector 2
Huidige stand	10:28	J
Controle tijd	12:10	I

Wat is de reden van wijziging :

Snelkeuze :

Datum :

Controletijd :

Daar kan je op verschillende manieren de tijd verzetten. Per uur en je kan een tijd invoeren bij de controle tijd. Let op zet de tijd bijv op 20:00 in de avond met de tijdschakelpunten er tussen. Anders wordt de tijd niet juist verwerkt.



## 7. Contactpersonen

### 7.1 Contactpersonen toevoegen

Onder tabblad contact is het mogelijk om de contactpersonen voor het betreffende aansluitnummer op te vragen en te veranderen. Daar kunt u tevens ook nieuwe contactpersonen toevoegen.

Om een contactpersoon toe te voegen klikt u onder i het scherm op nieuw WA.


Klient	00000002	Applicatie Koi CONTROLE		
Aansluiting	00000002	Teststelsysteem MPL ACC	Parmentiersstraat 2	Barneveld

Contact gegevens:

Klient gegevens	
nummer	00000002
naam	Applicatie Koi CONTROLE
telefoon	

Pand gegevens	
nummer	00000002
naam	Teststelsysteem MPL ACC
telefoon	0882020700

W-A	naam	telefoon	opmerking	afmeldcode	wijzigen
10	test	06000000		****	<a href="#">Wijzigen</a> <a href="#">Verwijderen</a>
20	test 2	060000001		****	<a href="#">Wijzigen</a> <a href="#">Verwijderen</a>

[Nieuw WA](#) 

Dan opent het onderstaande scherm. Daar vult u een naam, telefoonnummer en een afmeldcode in voor de meldkamer. Dan klikt u vervolgens op opslaan.

De persoon kan zich na het opslaan aan en afmelden op de alarmcentrale. Ook is deze toegevoegd als waarschuwingsadres bij alarm. Het ziet er dan uit zoals in onderstaande afbeelding.

Status	Schakeltijden	Contactpersonen	Melding historie	Aansluitingen	Afmelden
--------	---------------	-----------------	------------------	---------------	----------

Overzicht Contactpersonen  
 Klient : 00000003, TESTSYSTEEM, kelder (intern), Nykerk Gld  
 Aansluiting : 00000003, TESTSYSTEEM, kelder (intern), Nijkerk gld  
 Contact gegevens:

Klient gegevens	
nummer	00000003
naam	TESTSYSTEEM
telefoon	

Pand gegevens	
nummer	00000003
naam	TESTSYSTEEM
telefoon	

W-A	naam	telefoon	opmerking	afmeldcode	wijzigen
10	TEST	0123456789		111111	<a href="#">Wijzigen</a> <a href="#">Verwijderen</a>





Als u meer contactpersonen wilt toevoegen, kunt u bovenstaande handelingen herhalen tot u lijst compleet is.

## 7.2 Contactpersonen wijzigen

Onder hetzelfde tabblad kan u ook een contactpersoon wijzigen. Dit kan zijn dat u een ander telefoonnummer wilt noteren of de afmeldcode veranderd.

Als u zoals in bovenstaande afbeelding op de persoon staat en vervolgens op wijzigen klikt, kunt u de gegevens wijzigen. Vervolgens hoeft u alleen de gegevens te veranderen en op opslaan te klikken.

## 7.3 Contactpersoon verwijderen

Het is ook mogelijk om een contactpersoon te verwijderen. Deze kunt u vinden onder de tabblad contactpersonen.

Als u zoals in bovenstaande afbeelding op de persoon staat en vervolgens op verwijderen, kunt u personen uit de lijst halen. U klikt als bevestiging alleen op ja. De persoon is dan van de lijst op de meldkamer af.

Weet u zeker dat U deze gegevens wil verwijderen ?

Gebruiker gegevens	
nummer	\$item.volgnr
naam	test

[JA](#)

[NEE](#)

## 8. Melding historie

In de online inlog kunt u ook tot een jaar terug een historie opvragen. Dit kunt u op het beeldscherm bekijken of downloaden al een CSV.

Status	Schakeltijden	Contactpersonen	Melding historie	Klienten	Aansluitingen	WachtW wijzigen	Afmelden
Klient	00000002	Applicatie Koi CONTROLE					
Aansluiting	00000002	Teststelsysteem MPL ACC		Parmentiersstraat 2		Barneveld	

**Datum**

van tot

14 ▼ 12 ▼ 2017 ▼ 14 ▼ 12 ▼ 2017 ▼

Opend  
 Aflopend



Als u een overzicht wilt downloaden om u test gegevens op te slaan. Kunt u die downloaden.

U geeft de datum van tot aan en of het rapport wilt downloaden. Als u dat hebt gedaan krijg u een overzicht van alle meldingen van de opgegeven periode.

## **9. Aansluitingen**

Onder het tabblad aansluitingen kunt u alle aansluitingen zien die onder u installateursnummer vallen. Dit kan een grote lijst zijn en daarom staat er rechts bovenin een zoek veld. Druk daar u aansluitnummer in en klik op zoeken.

U kunt van alle aansluitingen de informatie inzien en beperkt wijzigen.

## **11. Afmelden**

Als u klaar bent met de werkzaamheden op de klantpagina klikt u op afmelden. Het system logt u dan helemaal uit.

## **12. Help**

Wanneer de instructie niet duidelijk is of u komt er niet uit kunt u contact opnemen met MPL monteurslijn

**MPL tel 088-2020920**