


Sirene sem fio WS-105

Manual do usuário

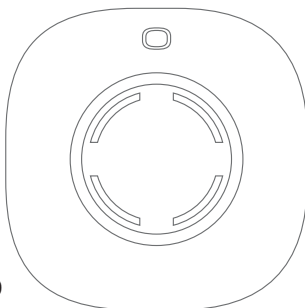

Características


1. Tamanho compacto com design plug-in
2. Instalação 100% sem fio
3. A combinação integrada de códigos RF 1.000.000 mantém alta confiabilidade
4. E proteção de informações PROM, na falha de energia não causará danos aos dados
5. Expansão de acessórios simplificada por conexão automática
6. Compatível com alarme WiFi AGL
7. Modos de programação como silencioso configurável pelo APP
8. Bateria de lítio integrada de 3.7V / 600mAh permite um backup de até 8 horas

Introdução

A sirene sem fio é alimentada por 100V ~ 240V, não precisa de fiação para comunicar com a central. De acordo com diferentes requisitos, os usuários podem instalar mais sirenes sem fio em locais diferentes para impedir os intrusos ilegais.

Múltiplas sirenes sem fio em diferentes locais podem ser conectadas sem fio com a central AGL para construir um sistema mais amplo. Quando o painel de controle recebe sinais de alarme de detectores, as sirenes sem fio irão emitir som e piscar.

Resumo do Produto

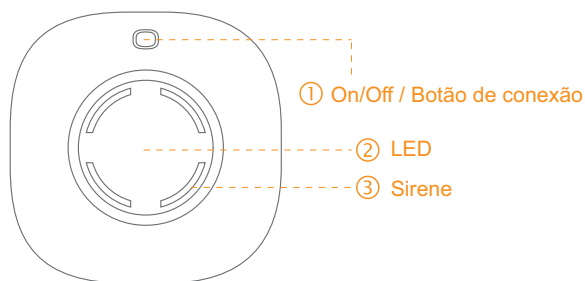

Ligando On/ Off

Ligando a Sirene

A sirene é desligada na configuração padrão. Conecte a sirene na energia e, em seguida, pressione o botão do interruptor de energia. A sirene é ligada depois de um longo sinal sonoro.

Desligando a Sirene

Pressione o botão ligar uma vez no estado de funcionamento. Em seguida, pressione o botão de conexão por 6 segundos até ouvir um sinal sonoro longo. A sirene está desligada.

Sirene e luz LED

Quando armado, o LED estará aceso depois de um flash. Quando desarmado, o LED apaga-se após dois flashes.

Quando armado ou desarmado em modo silencioso, a sirene não emite um sinal sonoro e a o LED não pisca.

Conectando a central

Em primeiro lugar, pressione o botão de conexão (0,5 segundos), a sirene sem fio emite um sinal sonoro uma vez, 3 segundos depois, ele emitirá outro sinal sonoro e led pisca, agora a sirene entra no status de conexão. Em segundo lugar, pressione o botão [SOS] ou [ativar] no app ou controle remoto, a sirene sem fio e o painel de controle estão conectados com sucesso após um sinal sonoro. Pressione o botão de conexão novamente para sair do status de conexão após dois sinais sonoros.

Notas: Não acione nenhum outro sensor ao conectar a sirene a central AGL

Especificações

Fonte de alimentação AC 100V ~ 240V
Volume:90dB
Bateria de reserva
Bateria de lítio de 3.7V / 600mAh, 2.22Wh
Corrente estática<13mA
Corrente de alarme<100mA
Frequência de rádio 315MHz ou 433.92MHz (± 75KHz)
Material :Plástico ABS
Condição de operação : Temperatura: 0 C ~ + 55 C
Umidade Relativa: <80% (sem condensação)
Dimensões
90 x 90 x 42,2 mm (não inclui parte do plugue)