


Contato para porta / janela sem fio DCW-102

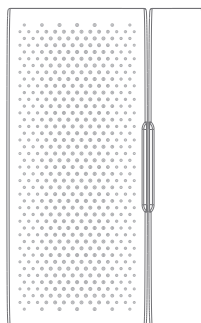


Manual do usuário

Introdução

Este contato pode ser instalado em portas, janelas e quaisquer outros objetos que possam ser abertos e fechados. O sensor transmite sinais para o painel de controle quando um ímã é afastado do transmissor. Ele também transmitirá sinal de alerta para o painel de controle em caso de bateria fraca. A chave tamper no fundo garante que as tentativas de sabotagem para mover o contato resultarão em uma ativação de alarme.

Resumo do Produto

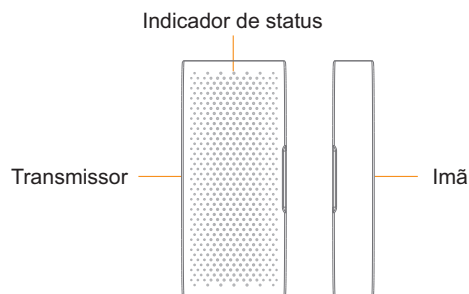

Indicador de status

Pisca uma vez: a porta / janela é aberta e o transmissor envia um sinal para o painel de controle.


Pisca uma vez a cada 3 segundos: indicação de baixa potência, troque a bateria o mais rápido possível.

O usuário receberá notificação e alerta sobre a bateria fraca se o contato da porta estiver conectado ao sistema de alarme AGL.

Especificações

Fonte de energia	DC 3V (lithium bateria x 2pcs)	
Corrente estática	<5uA	Corrente de alarme <9mA
Distância de transmissão	<80m (em área aberta)	
Frequência de rádio	433.92MHz	
Material	Plástico ABS	
Temperatura	0°C~+55°C	
Humidade	<80%	
Dimensões transmissor (CxLxA)	71 x 31.5 x 15mm	
Dimensões ímã (CxLxA)	71 x 12.5 x 15mm	

PCB Layout

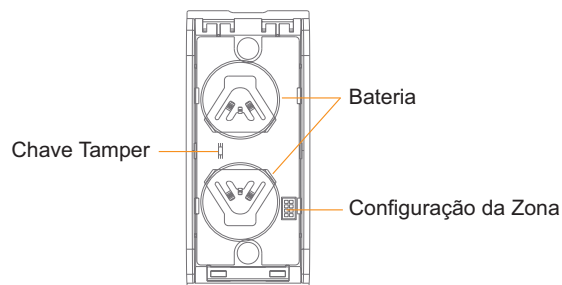

Nota: A chave tamper é ativada, independentemente do contato da porta / janela estar armado ou desarmado.

Instalação e Aviso


Abra a caixa e remova a tira de ativação da bateria. Monte o sensor na moldura da porta e o ímã na porta. Certifique-se que fendas no lado do transmissor e do ímã estejam fechadas uma à outra. Coloque o transmissor no local desejado, monte o ímã a mais de 1 cm do transmissor e fixe o transmissor e o ímã com fitas ou parafusos de dupla face. Evite montar sensores em áreas com grande quantidade de fiação metálica ou elétrica, como um forno ou sala de serviço.

Para emparelhar com a central AGL

Você pode facilmente emparelhar o sensor utilizando o aplicativo AGL.

1- Acesse ajustes de acessórios e clique em adicionar o sensor.

2- Aproxime e afaste o transmissor do ímã

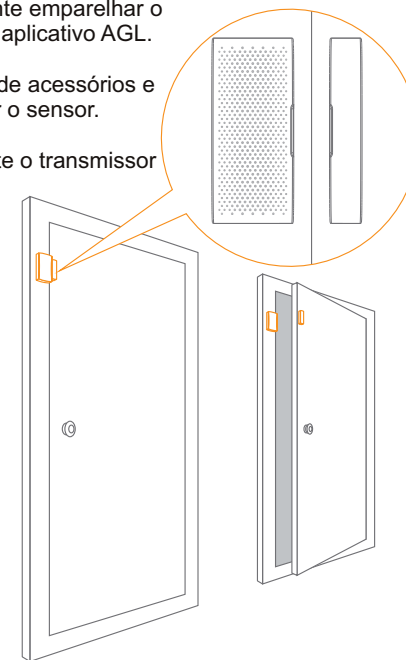

AGL
SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA

AGL SEGURANÇA ELETRÔNICA S.A.
www.aglfechaduras.com.br