

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УД 14-4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку уничтожителя документов Гелеос!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Инструкция по безопасности

Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей электрической сети соответствовали значениям, указанным на наклейке на уничтожителе.

Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.

Перед подключением в сеть проверьте целостность сетевого шнура.

Аппарат должен эксплуатироваться только с установленной корзиной для отходов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗНАЧКИ НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РЕЖУЩЕГО БЛОКА, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ, ГАЛСТУКОВ, ПАЛЬЦЕВ РУК И Т.Д. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЕТЬМИ. НЕ ДОПУСКАТЬ К АППАРАТУ ЖИВОТНЫХ.

Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.

ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Перед тем как опустошить корзину для отходов;
- Перед каждой переустановкой или сервисной операцией;
- Перед разборкой для ремонта.

Ни в коем случае не ремонтируйте самостоятельно уничтожитель или кабель питания. Не используйте уничтожитель, если корпус или кабель повреждены, свяжитесь с сервисом.

Не используйте масла или смазочные материалы на основе нефти или горючих материалов для смазывания компонентов аппарата.



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Продукт не предназначен для использования детьми.



Не загружайте в измельчитель бумагу со скрепками и скобами.



Избегайте попадания посторонних предметов в загрузочный слот.



Берегите волосы от попадания в режущий блок.




Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.

Составные части аппарата

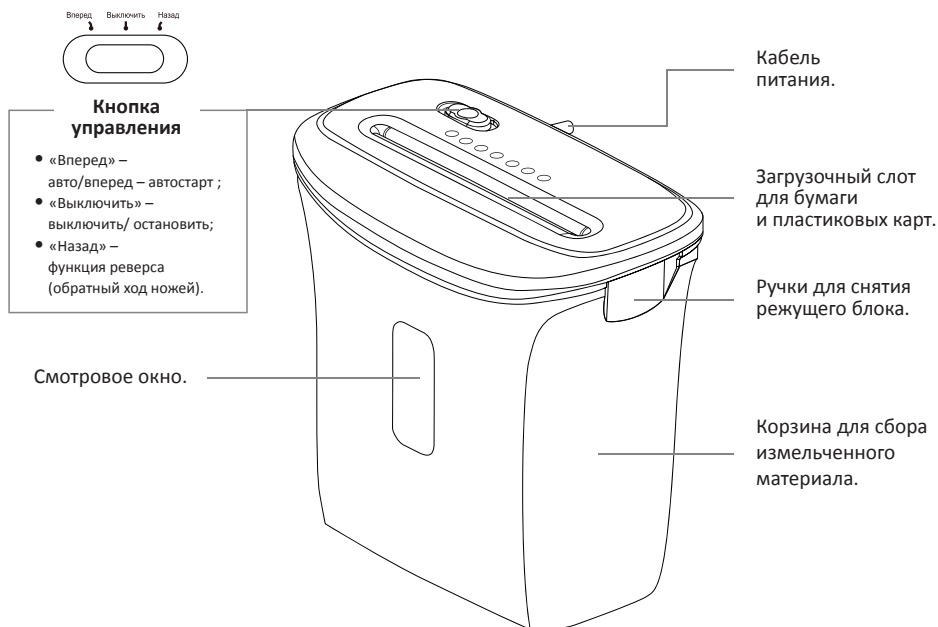

Технические характеристики

Тип:	Домашний офис
Уровень секретности по (DIN66339):	P-4
Уровень секретности по (DIN-32757):	3
Максимальное количество уничтожаемых листов 70 г/м ² :	8
Максимальное количество уничтожаемых листов 80 г/м ² :	6-7
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	4-5
Автостарт/автостоп:	да
Объем приемной корзины, л:	14
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная/ 3,9 x 35
Уничтожаемые материалы:	
Ширина загрузочного слота, мм:	220
Напряжение:	АС 220-240В/50Гц

Использование уничтожителя

1 Подключите шнур питания к электрической сети. Чтобы перевести уничтожитель в режим автоматической работы, переведите кнопку управления на отметку «Вперед».

2 Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение. После уничтожения аппарат автоматически остановит работу ножей.

Уничтожение пластиковых карт:

Для уничтожения пластиковых карт и компакт-дисков – загружайте их по одному в загрузочный слот.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ УПРАВЛЕНИЯ НА ОТМЕТКУ «ВЫКЛЮЧИТЬ»;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Загрузка материала превышающего рекомендуемое количество может повлечь за собой замятие. Уничтожитель вернется в режим ожидания после устранения замятия. Для этого установите кнопку управления на отметку «Назад». Уничтожитель начнет вращать ножи в обратном направлении и вы сможете извлечь бумагу из режущего блока. Далее аппарат вернется в режим ожидания. **Для того, чтобы уничтожить большую пачку листов разделите ее на более мелкие блоки, количество листов в которых не превышает максимальное и последовательно помещайте их в загрузочный слот.**

3 Если вы не планируете в ближайшее время пользоваться уничтожителем, то выключите его, установив кнопку управления на отметку «Выключить».

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз, это позволит предотвратить замятие и продлить срок службы уничтожителя.
- При продолжительном использовании аппарата, он может остановиться из-за повышенной температуры внутри двигателя. Прежде чем возобновить работу рекомендуется выключить питание и сделать перерыв на ≈30 минут.
- Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала *открыта или режущий блок снят*. Перед началом работы проверьте правильность установки режущего блока и плотность его прилегания к корпусу уничтожителя.
- Если частицы бумаги находятся выше высоты смотрового окна – это означает, что корзина переполнена. При переполнении корзины происходит автоматическая остановка работы режущего блока. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. В связи с этим старайтесь чаще/заранее очищать корзину.
Перед очисткой корзины для обеспечения безопасности отключайте уничтожитель от сети питания.

Уход и обслуживание



Уничтожители ГЕЛЕОС не требуют особого ухода или обслуживания. Рекомендуется смазывать режущий механизм для поддержания качества работы, а также при возникновении шумов. Для этого используйте только специальное масло для режущего блока:



Сложите два листа бумаги. На нижний лист нанесите специальное масло в виде цифры 8 и уничтожьте листы как обычные документы.



НИКОГДА не используйте синтетическое масло, аэрозоли или смазочные материалы основанные на бензоле для смазки машины или поверхностей, находящихся рядом с уничтожителем. ЭТО ПОЖАРООПАСНО!



Сервисные работы, связанные со снятием крышек корпуса, разрешается выполнять только службе технического обеспечения или сервис-техникам.



Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.

Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

Во избежании поломок, после продолжительной работы не пользуйтесь аппаратом некоторое время (\approx 30 минут).

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



Отслужившие электрические и электронные приборы часто еще содержат ценные материалы, но иногда и вредные вещества, которые были необходимы для обеспечения безопасности и работоспособности. При неправильной утилизации или обращении они могут быть опасны для здоровья людей и для окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электрических и электронных приборов. Также обеспечивайте экологичную утилизацию всех материалов находящихся в упаковке.