

Уничтожитель документов

ГЕЛЕОС УМ 30-2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку уничтожителя документов Гелеос!
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:



Инструкция по безопасности

Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей электрической сети соответствовали значениям, указанным на наклейке на уничтожителе.

Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.

Перед подключением в сеть проверьте целостность сетевого шнура.

Аппарат должен эксплуатироваться только с установленной корзиной для отходов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗНАЧКИ НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РЕЖУЩЕГО БЛОКА, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ, ГАЛСТУКОВ, ПАЛЬЦЕВ РУК И Т.Д. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЕТЬМИ. НЕ ДОПУСКАТЬ К АППАРАТУ ЖИВОТНЫХ.

Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.

ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Перед тем как опустошить корзину для отходов;
- Перед каждой переустановкой или сервисной операцией;
- Перед разборкой для ремонта.

Ни в коем случае не ремонтируйте самостоятельно уничтожитель или кабель питания. Не используйте уничтожитель, если корпус или кабель повреждены, свяжитесь с сервисом.

Не используйте масла или смазочные материалы на основе нефти или горючих материалов для смазывания компонентов аппарата.

Предупреждающие знаки



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать режущий блок.



Избегайте попадания посторонних предметов в загрузочный слот.



Берегите волосы от попадания в загрузочный слот.




Не используйте чистящие аэрозоли для очистки уничтожителя.



Аппарат не предназначен для использования детьми.

Составные части уничтожителя

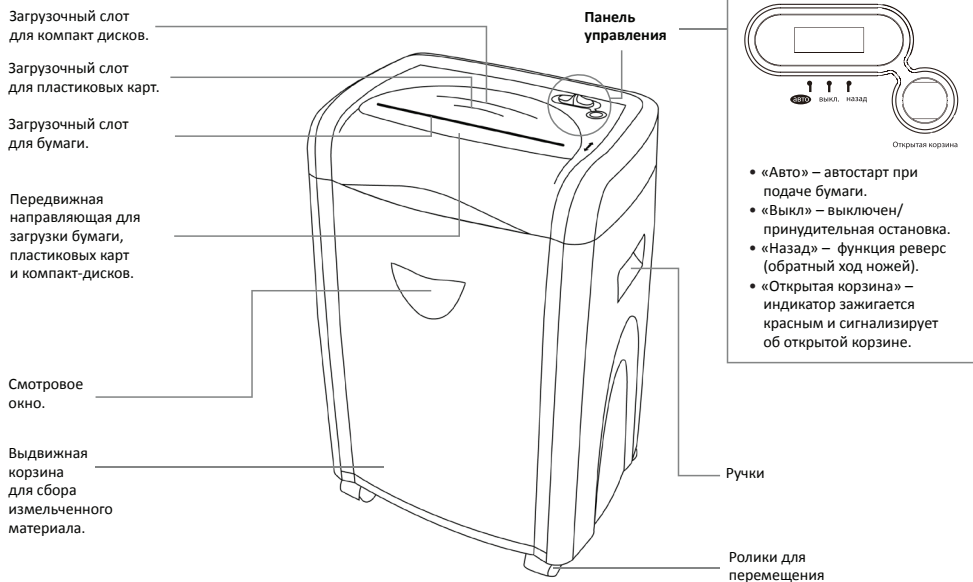

Технические характеристики

Тип:	Малый офис
Уровень секретности по (DIN66339):	P-5
Уровень секретности по (DIN-32757):	4
Максимальное количество уничтожаемых листов 70 г/м ² :	22
Максимальное количество уничтожаемых листов 80 г/м ² :	18-19
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	13-15
Автостарт/автостоп:	да
Объем приемной корзины, л:	30
Тип резки / размер фрагмента, мм:	Параллельная / 5,8
Рабочий цикл, мин (работа/перерыв)	10/25
Уничтожаемые материалы:	
Ширина загрузочного слота, мм:	225
Напряжение:	АС 220-240В/50Гц

Использование уничтожителя

- 1 Подключите шнур питания к электрической сети. Чтобы перевести уничтожитель в режим автоматической работы на панели управления переведите переключатель в положение «Авто». Уничтожитель готов к работе.
- 2 Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет работу. После уничтожения аппарат автоматически остановит работу ножей через несколько секунд.

Уничтожение пластиковых карт и компакт-дисков:

Для уничтожения пластиковых карт и компакт-дисков – загружайте их по одному в соответствующий загрузочный слот.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

- УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ «Выкл.» ;
- ОТКРЫТЬ/ВЫДВИНУТЬ КОРЗИНУ;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Загрузка материала превышающего рекомендуемое количество может повлечь за собой замятие. Уничтожитель вернется в режим ожидания после устранения замятия. Для этого на панели управления установите переключатель в положение «Назад». Уничтожитель начнет вращать ножи в обратном направлении и вы сможете извлечь бумагу из режущего блока. Далее аппарат вернется в режим ожидания. **Для того, чтобы уничтожить большую пачку листов разделите ее на более мелкие блоки, количество листов в которых не превышает максимальное и последовательно помещайте их в загрузочный слот.**

Внимание! При изъятии бумаги из режущего слота, необходимо придерживать бумагу и немного вытягивать ее вверх.

- 3 Если вы не планируете в ближайшее время пользоваться уничтожителем, то выключите его, установив переключатель на отметку «Выкл.».

РЕКОМЕНДАЦИИ.

- Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз, это позволит предотвратить замятие и продлить срок службы уничтожителя.
- Продолжительное использование аппарата может привести к перегреву двигателя. Для предотвращения поломки, уничтожитель автоматически останавливает работу. Прежде чем возобновить работу рекомендуется выключить питание и сделать перерыв на ~25 минут.
- Для вашей безопасности уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала *открыта*. Об этом будет сигнализировать индикатор открытой корзины. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины и плотность ее прилегания к корпусу уничтожителя.
- Если частицы бумаги находятся выше высоты смотрового окна – это означает, что корзина переполнена. При переполнении корзины происходит автоматическая остановка работы режущего блока. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. В связи с этим старайтесь чаще/заранее очищать корзину.

Перед очисткой корзины для обеспечения безопасности отключайте уничтожитель от сети питания.

Уход и обслуживание



Уничтожители ГЕЛЕОС не требуют особого ухода или обслуживания. Рекомендуется смазывать режущий механизм для поддержания качества работы, а также при возникновении шумов. Для этого используйте только специальное масло для режущего блока:



Сложите два листа бумаги. На нижний лист нанесите специальное масло в виде цифры 8 и уничтожьте листы как обычные документы.



НИКОГДА не используйте синтетическое масло, аэрозоли или смазочные материалы основанные на бензоле для смазки машины или поверхностей, находящихся рядом с уничтожителем. ЭТО ПОЖАРООПАСНО!



Сервисные работы, связанные со снятием крышек корпуса, разрешается выполнять только службе технического обеспечения или сервис-техникам.



Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.

Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

Во избежании поломок, после продолжительной работы не пользуйтесь аппаратом некоторое время (= 25 минут).

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



Отслужившие электрические и электронные приборы часто еще содержат ценные материалы, но иногда и вредные вещества, которые были необходимы для обеспечения безопасности и работоспособности. При неправильной утилизации или обращении они могут быть опасны для здоровья людей и для окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электрических и электронных приборов. Также обеспечивайте экологичную утилизацию всех материалов находящихся в упаковке.