


Kvikk Guide

Oppstart el-kjele uten utekompensering.(EKCO L1N)

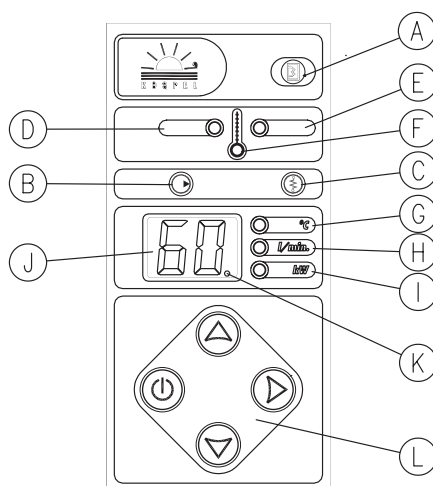


- A - indikator for drift av kjelen med bruk av varmtvannstank
- B - indikator for påslått pumpe og gjennomstrømning
- C - indikator for påslått oppvarming og NA sperre
- D - indikator for visning av temperaturen ved innløpet
- E - indikator for visning av temperaturen ved utløpet
- F - indikator for visning av den innstilte temperaturen på vannet i varmeanlegget
- G, H, I - indikatorer for fysiske enheter c/l/min/kW
- J - digitalt display
- K - indikator for visning av temperaturen på væsken i varmtvannstanken
- L - styreknapper



Slå på kjelen med  knappen. Trykk på   for og justere riktig temperatur for varmeanlegget. Lampe F må lyse

Slik stiller man effekten på EL-Kassetten:

- Slå av kjelen ved å holde inne strømknappen (Av/På) 
- Når kjelen er slått av, trykk på høyre pil og så av/på knappen
- Du er nå inne på menyen og fortsette ved å bruke pil høyre til G1 G6 (G1=2kW, G2=4kW, G3=6kW, G4=8kW, G5=10kW, G6=12kW)
- Deretter endrer du ønskede parameteren, bruk pilene opp og ned
- Trykk på høyre pilknapp for å gå videre til Po/no Po=Gulvvarme 30-60°C, No=Radiatoranlegg 40-85°C
- Alle endringer lagres automatisk
- Hvis du vil gå ut av menyen, trykk og hold strøm-knappen inne i 3 sekunder slik at den slås av og deretter slå på fyrkjelen igjen ved et enkelt trykk på strømknappen

På trefas EL-Kassett anbefales det at man kan stille ned effekten til max halvparten av den totale effekten (12 kW till 6 kW)

For mere avanserte innstillinger, bruk FDV dokumentet/bruker/inst. manualen.

NB: Før el-kjelen startes opp må det være fylt opp med vann og luftet hele systemet godt. By-pass MÅ installeres.