Audiopipe®
Hwy 836, U.S.A.

MANUAL DE OPERACIONES – DJAP-1280BT

Bocina Profesional de ABS moldeado - 12"

Introducción:

Felicitaciones por su compra de caja de bocina amplificada, ella incluye la última tecnología en diseño ligero ABS. El diseño trapezoidal se utilizó con el fin de lograr un sonido más preciso y exacto, además, aumenta la definición de sonido en frecuencias vocales. Esta caja de bocina amplificada de tecnología moderna le proporcionará años de disfrute.

Características:

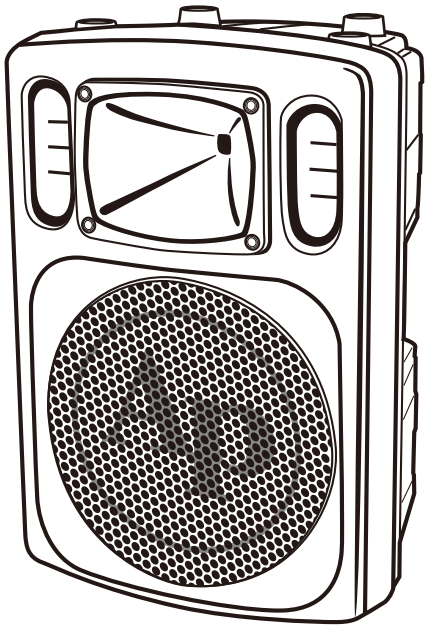

- Flujo de Música Inalámbrica
- Woofer con canasta de acero
- Bobina de alta temperatura
- Amplificador Clase A/B de alto voltaje
- Parrilla metálica estampada con el logo de Ap
- Asa fuerte y robusta para facilitar la transportación
- Hendidura para soporte de montaje
- Salida auxiliar de línea RCA
- Pies de goma
- Ranuras para facilitar montaje
- Receptor de Memory Stick
- Puerto de entrada de micrófono

Precauciones:

1. Todas las instrucciones de operación deben leerse antes de usar este equipo.
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra la unidad. No contiene PIEZAS REEMPLAZABLES. Por favor, solicite su reparación a un técnico de servicio calificado.
3. No exponga esta unidad a la luz directa del sol o a una fuente de calor, como un radiador o estufa.
4. Esta unidad sólo se debe limpiar con un paño húmedo. Evite disolventes o detergentes de limpieza.
5. Para mover este equipo, se debe colocar en su caja original y embalaje. Esto reducirá el riesgo de daños durante el transito.
6. NO EXPONER ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.
7. NO USE ROCIADORES LIMPIADORES O LUBRICANTES EN LOS CONTROLES O INTERRUPTORES.
8. Asegúrese siempre de que su volumen, controles de nivel y ganancia están en posición baja, la unidad debe estar completamente en la posición de apagado antes de realizar una conexión en la caja de bocinas amplificadas.

Contiene FCC ID:2AATW-20130813AP

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1.Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales,

2.Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Haciendo caso omiso de cualquiera de los anteriores PRECAUCIONES anulará la garantía!!!!!

Funciones:

1.Puerto de Memory Stick
2.Indicador de recepción IR/Indicador de Reproducción
3.LCD display
4.Botones de función
5.NIVEL MIC 1:Controla la señal para el MICROFONO 1,cuando se está usando un micrófono.
6.NIVEL MIC 2:Controla la señal para el MICROFONO 2,cuando se está usando un micrófono.
7.Nivel de Línea:Controla la señal para LINE, Cuando se está usando la línea.
8.PRINCIPAL:Controla la señal de salida
9.TRIPLE:Aumentra ó atenúa la frecuencia en 12dB a 10KHz.
10.ENTRADA DE MICROFONO 1 (MIC 1) Use conectores Jack XLR ó de 1/4" balanceados o desbalanceados.
11.ENTRADA DE MICROFONO 2 (MIC 2) Use conectores jack XLR ó de 1/4" balanceados o desbalanceados.
12.ENTRADA DE LINEA:Use conectores RCA ó XLR balanceados o desbalanceados.
13.SALIDA DE LINEA: Use para conexión de señal de salida entre otras bocinas amplificadas, cuando usted entre la señal a un MIC ó Entrada de Línea(LINE IN)
14.BAJO:Aumenta ó atenúa la frecuencia en 12dB a 80Hz
15.CLIP:La luz LED se enciende cuando ocurre una distorción en la señal.Reduzca el Volumen con el control de Nivel hasta que el clip de luz LED no se ilumine mas, ú Ocasionalmente se ilumine en una señal pico.
16.Indicador de Potencia
17.Salida bocina: Salida de bocina para la conexión de una caja de bocina pasiva (Nota: impedancia no debe ser inferior a 8 ohmios).
18.Selector de voltaje:Cambia la potencia de corriente alterna(AC) entre 110V y 220V.
19.Conector de Entrada de Suministro de Potencia:Use con el cable de potencia.
20.Interruptor de Suministro de Energia.

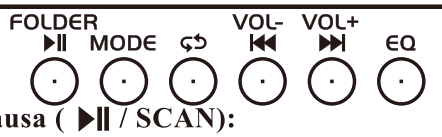

Botones de function:Reproducir/Pausa (▶II / SCAN):
a. Una pulsación corta para Reproducir / Pausa,
b. Una pulsación larga de 3 segundos para entrar en el modo "Folder",
c. Mientras esté en el modo radio presione y mantenga presionado para activar la búsqueda automática, las emisoras más fuertes se memorizarán.

Botón MODE (MODE / OFF): Presione para alternar entre, Memory Stick,Flujo de Música Inalámbrica , el modo y Línea de Conversión de Entrada.
Una vez que este en el modo Bluetooth, activar y habilitar el dispositivo al que desea conectarse, una vez que el emparejamiento se inicia introduzca 0000 para unirse a su equipo.
Repe**at Button (↻):** Al presionar este botón se alterna entre una sola repetición, repetir todo y repetir al azar.
Botón Down Option (⏮ / CH-): Para seleccionar una canción o un canal siguiente. Entrando en el modo de "Folder", seleccione el siguiente "Folder".
Botón Up Option (⏭ / CH): Para seleccionar una canción anterior o un canal; Entrando en el modo de "Folder", seleccione "Folder"previo.
Botón EQ: La música puede ser seleccionado de acuerdo con las preferencias personales: NORMAL, ROCK, POP, JAZZ CLASSIC,, AZUL , FRANCÉS, HALL, BASS SOFT, PAÍS.

Asegúrese de que todo el equipo está totalmente APAGADO y baje todos los controles de VOLUMEN, NIVEL Y GANANCIA antes de conectar las bocinas.

Conexiones:

Para esta unidad usted puede conectar una mezcladora o micrófono directamente en la bocina, para conectar un micrófono XLR o utilizar un jack de 1/4" para conectar a la entrada del **MIC1(10)** y **MIC2(11)** .

1. Para conectar un reproductor de CD, tocadiscos o una mezcladora utilice un conector XLR o RCA para conectar a la toma de entrada **LINE IN(12),** Si se conecta a una mezcladora de potencia use solamente las señales de línea de nivel de la mezcladora.
2. Puede vincular bocinas adicionales mediante la toma **LINE OUT(13)** de conexión. El amplificador de su bocina sólo encenderá esta bocina. Si usted conecta bocinas adicionales, estas bocinas deben ser auto amplificadas.
3. Encienda la mezcladora / micrófonos u otra fuente de señal y vuelva a encender la unidad, el **Indicador de potencia (16)** se iluminará. Ahora usted puede ajustar los controles de volumen a un nivel razonable.