


ATTRAVERSAMENTO TETTO E PARETE ART. 4539

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:


FASE DI MONTAGGIO N°1:

Separare le due piastre e assicurarsi che il materassino sia ben distribuito al loro interno

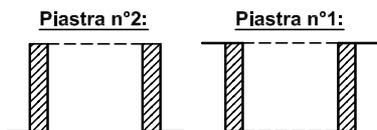


FASE DI MONTAGGIO N°2:

Fissare la piastra n°2 sotto alla solatta da attraversare

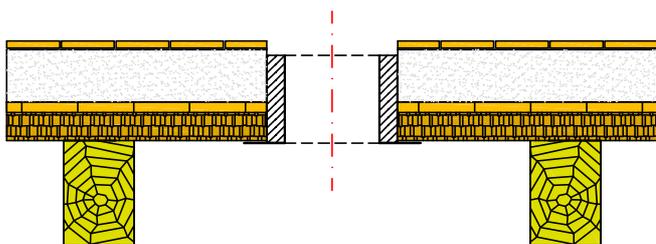

FASE DI MONTAGGIO N°3:


Fissare la piastra n°1 prestando attenzione che questa scorra all'interno della piastra n°2. Per ottenere una perfetta aderenza alla struttura eliminare la coibentazione in eccesso, prestando attenzione che non si formino fessure o buchi.

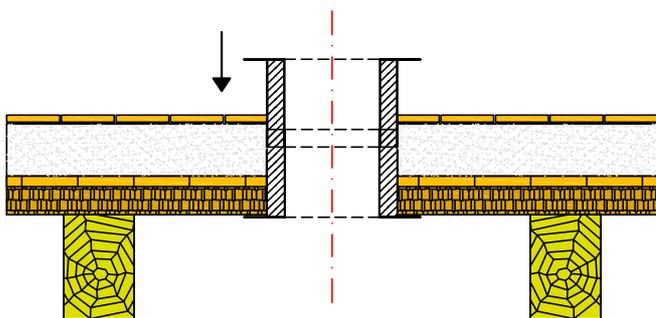


ELENCO PEZZI ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE:

- Piastra n°1
- Piastra n°2
- Materassino SP.=25mm D.=96Kg/m³ (già inserito)

ART. 45393

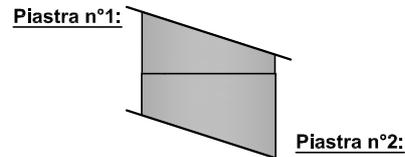


ART. 45391

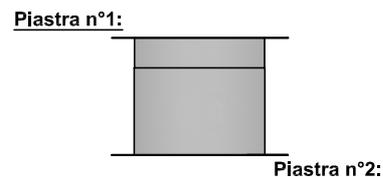

AVVERTENZA:

Procedere alle normali operazioni di installazione del camino o canna fumaria prestando attenzione che questo non appoggi alla piastra di finitura soletta.

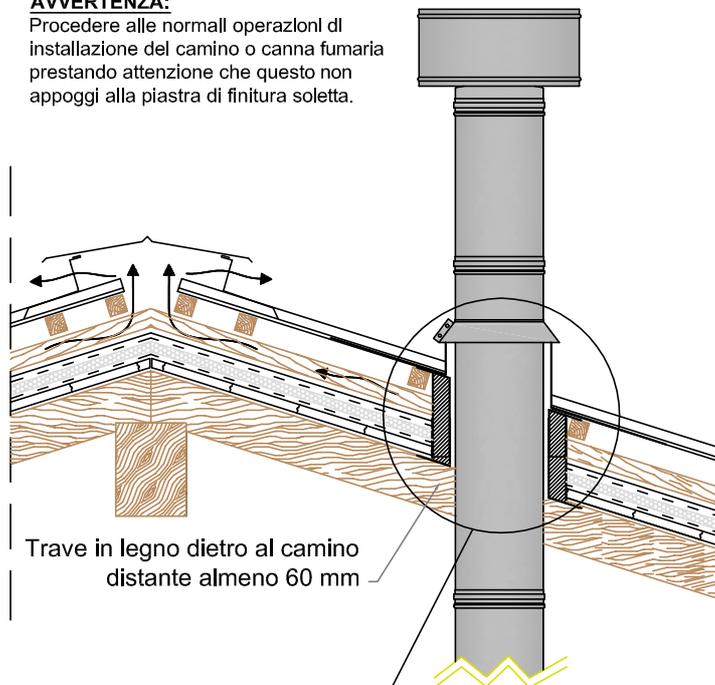

Particolare A:

