


## Installation Instructions

1. Assurez-vous que les extrémités filetées des tuyaux flexibles sont propres.
2. Vissez les queues flexibles avec une clé et le tirant à l'aide d'un tournevis à lame dans la partie inférieure du corps. Ne serrez pas trop les flexibles car ils risqueraient de les endommager.
3. Positionnez le joint torique noir sur le trou du comptoir de 35 mm. Localisez le robinet au-dessus de ce trou et faites passer les queues flexibles et le tirant dans le comptoir.
4. Sous le comptoir, poussez la demi-lune en caoutchouc noir, puis la demi-lune en métal sur le tirant. Ces fixations peuvent être fixées en vissant l'écrou sur le tirant.
5. Insérez les petits clapets anti-retour en plastique dans l'extrémité des écrous des queues flexibles en veillant à ce que l'extrémité ouverte du clapet soit enfoncée en premier en laissant l'extrémité du treillis visible. Maintenant, installez le 15mm vert et attachez-les aux tuyaux en cuivre existants.

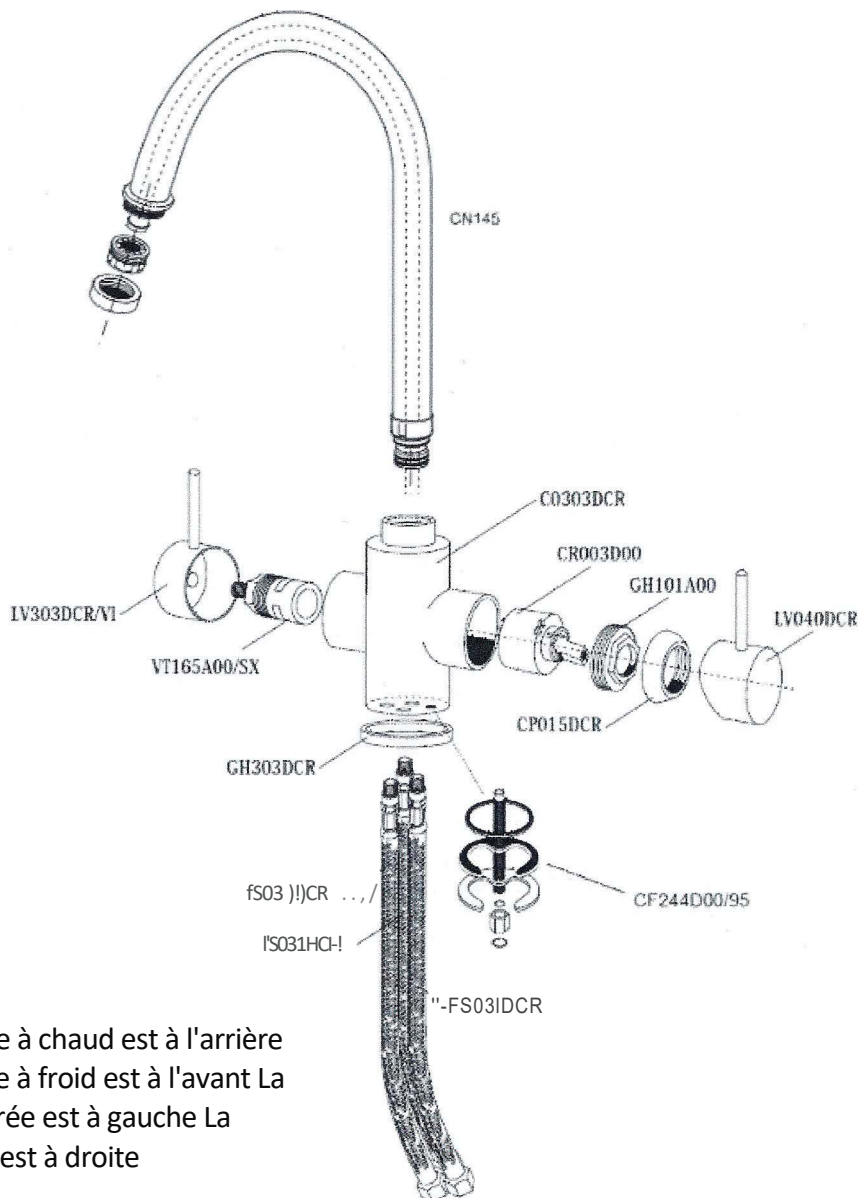

La connexion flexible à chaud est à l'arrière  
 La connexion flexible à froid est à l'avant  
 La connexion d'eau filtrée est à gauche  
 La connexion de tirant est à droite

## Instructions de nettoyage

1. Il est recommandé de nettoyer la surface du robinet avec de l'eau tiède savonneuse, puis de la rincer et de l'essuyer avec un chiffon doux.
2. N'utilisez pas de produits contenant des acides chlorhydrique, formique ou acétique, car ils pourraient endommager le robinet.
3. Un nettoyage régulier empêchera la formation de calcaire.