

真空チャッキングシステム接続方法



- ①チューブフィッティング2個を「真空ポンプ」と「ロータリアダプタ」に取り付けていきます。
まず、左画像の真空ポンプの位置にチューブフィッティングを取り付けます。



- ②モンキーレンチなどでしっかりと取り付けます。



- ③長い方のチューブ（2m）を取り付けます。
チューブを真っ直ぐに奥まで挿し込みます。



- ④真空ポンプに取り付けたチューブの反対側は左画像の接続キットの左位置に取り付けます。




- ⑤続いてロータリアダプタにチューブフィッティングをしっかりと取り付けます。
短い方（1m）のチューブを奥までしっかり挿し込みます。



- ⑥ロータリアダプタに繋げたチューブの反対側は画像の真空接続キットの位置に取り付けます。



- ⑦真空ポンプ→真空接続キット→ロータリアダプタを接続したら、ロータリアダプタを主軸側に挿し込みます。

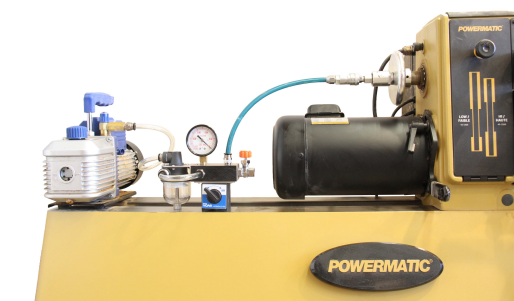

- ⑧すべて接続すると画像のようになります。