

Säkerhetsinstruktion

Lim och rengöring innehåller lösningsmedel, vilket är nödvändigt för att få ett bra resultat.

Läs säkerhetsinstruktionerna på produktetiketten samt säkerhetsdatabladet och respektera dessa. Minimera risken för att utsättas för lösningsmedel, och ventileras på lägsta möjliga höjd, då lösningsmedel är tyngre än luft.

Förslut omedelbart limmet efter användning för att undvika att limmet förångas och tjocknar. Släng rengöringsstrasor i en försluten behållare för att undvika spridning av lösningsmedelsångor. Använd lämpligt personligt skydd om nödvändigt och förhindra kontakt med huden, använd skyddshandskar. Använd andningsskydd vid jobb i små utrymmen. Tag av arbetskläder samt tvätta händerna med tvål innan paus tas från arbetet. OBS! Ackumulerade lösningsmedelsångor är explosiva, undvik öppen eld, gnistbildning, rökning och svetsning. Förslut inte rörledningarna under torkningen.

Monteringsinstruktion

Montering av tryckledningar och kopplingar av PVC-U ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.

OBS! Se till att korrekt rengöringsmedel och lim används!

Läs även igenom relevanta sidor för aktuellt lim och rengöring. (Sidorna 212-216)




Markera röret med en markeringspenna



Kapa röret rakt



Mät insticksdjupet

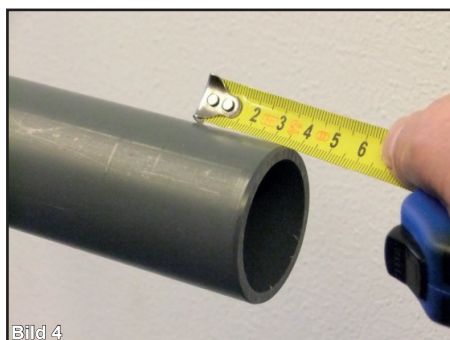

Markera insticksdjupet på röret



Fasa röränden



Grada röret