

Второй этап:

- . Снимите бутыль;
- . Слейте оставшуюся воду;
- . Промойте кран и аппарат средством для мытья посуды;
- . После высыхания соберите согласно инструкции на стр.3.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.

Проверяйте упаковку и комплектность при покупке.

После проверки, подтверждающей подписью покупателя, претензии не принимаются.

Диспенсер при мне проверен. Комплектность соответствует описанию. Претензий к внешнему виду не имею.

_____ (подпись Покупателя)

_____ (печать Продавца)

КЕРАМИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РАЗДАЧИ ВОДЫ


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией прибора, его транспортировкой несоблюдением санитарных норм, проникновением насекомых, мышей внутрь изделия.

При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.

УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

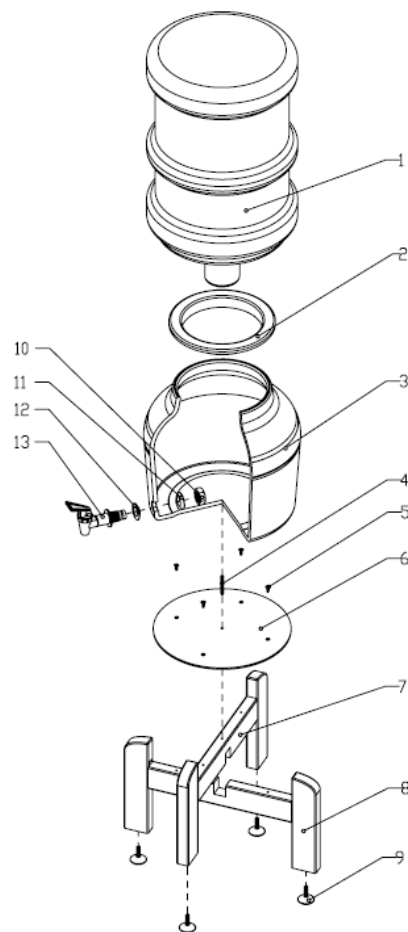

№	Наименование	№	Наименование
1	Бутыль с водой	8	Нижняя ножка
2	Манжета	9	Выравнивающие винты
3	Раздатчик воды	10	Гайка
4	Центральный винт	11	Внутренняя прокладка
5	Боковые винты	12	Наружная прокладка
6	Пластина	13	Кран подачи воды
7	Верхняя ножка		

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Для Вашей безопасности и здоровья перед использованием диспенсера прочтите данное руководство!

Всегда выполняйте следующие рекомендации:

- Используйте диспенсер только по своему назначению согласно данному руководству.
- Аппарат предназначен для использования только в помещении.
- Будьте внимательны при пользовании диспенсером детьми.
- Устанавливайте диспенсер на твердую, плоскую и ровную поверхность.

РАСПАКОВКА АППАРАТА

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСПЕНСЕРА ТЩАТЕЛЬНО ЕГО ПРОМОЙТЕ !!!

- Удалите упаковочный материал и проверьте диспенсер на отсутствие повреждений.
- Достаньте из коробки ножки и другие принадлежности.
- Промойте диспенсер внутри средством для мытья посуды.

ПОРЯДОК СБОРКИ АППАРАТА

- Вставьте верхнюю ножку 7 в нижнюю ножку 8.
- Поместите пластину 6 на собранную подставку, совмещая отверстия под винты.
- Закрепите пластину используя центральный винт 4.
- Переверните подставку и вставьте в ножки выравнивающие уровень винты 9.
- Установите наружную прокладку 13 на кран 14 и вставьте кран в отверстие.
- Поместите внутреннюю прокладку на резьбовую часть крана. Установите гайку 11 на резьбовую часть и затяните ее рукой.
- Установите манжету 2 на верх диспенсера 3.
- Установите подставку на гладкую, ровную и твердую поверхность.
- Установите диспенсер на подставку.
- Удалите крышку с бутылки и быстро переверните бутылку. Вода заполнит диспенсер.

ОЧИСТКА И УСТАНОВКА АППАРАТА

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ТРЕЩИН И СКОЛОВ !

- Для соблюдения норм гигиены протрите и очистите диспенсер и прилегающую зону после удаления бутылки.
- Ухаживайте за диспенсером, пользуясь мягкой тряпкой и мощным раствором.
- По меньшей мере дважды в год освобождайте диспенсер от солевых отложений согласно следующей схеме:

Первый этап:

- Удалите бутылку с водой;
- Слейте оставшуюся воду;
- Смешайте около 100мл уксуса со 180мл водопроводной воды;
- Залейте смесь в аппарат и оставьте на 1 час;
- Слейте смесь через сливное отверстие;
- Промойте диспенсер водопроводной водой и высушите;