


UV-C LED Toothbrush Sterilizer

Model: UV-1001F


MANUAL

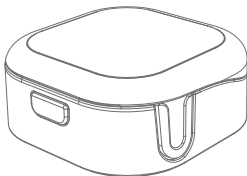

Cómo utilizar

Interruptor para activar:

No oprima el interruptor por razones de seguridad para la exposición a rayos UV. Es sólo para la activación de la cubierta.

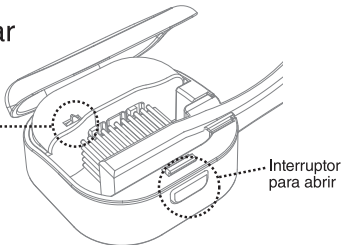

1. Abrir la cubierta.
2. Inserte la cabeza del cepillo de dientes seco en la funda frente al componente UV-C.
3. Cierre la cubierta y el LED UV-C se encenderá y esterilizará durante 3 minutos y se apagará automáticamente después de terminar.

Precauciones y Advertencias

1. No mire directamente a la luz UV.
2. Evite sumergir el esterilizador UV en agua, evite impactarlo severamente.
3. Seque el cepillo de dientes antes de esterilizarlo.
4. Mantenga el producto limpio.
5. No utilice un adaptador de cargador mayor a 5V 1A.
(Puede sobrecargar la batería).
6. Tenga cuidado con las piezas metálicas durante la instalación para evitar lesiones.
7. No desarme el producto.

- * Si abre la cubierta mientras está encendido, la ejecución se detiene y no se ejecutará mientras esté abierta.
- * Si está cargado completamente y si se utiliza dos veces al día, el estándar de uso es de un mes.

Precaución

El producto se envía cargado al 30% para poder usarse inmediatamente, pero recomendamos usarlo después de cargarlo completamente.

Solución de problemas

• Si el producto no se enciende

1. Compruebe el estado de la carga.
2. Compruebe si el interruptor para activarlo está funcionando.
3. Abra y cierre la cubierta.

• Si la luz de carga del LED no funciona

Desconecte y vuelva a conectar el cable de carga.

• La cubierta no se cierra o hace ruido al abrir y cerrarse

Verifique que el clip de goma del cepillo esté correctamente conectado.

Componentes



Esterilizador de cepillo de dientes



Cable USB de carga





Manual

Manual



2 placas metálicas redondas para montar con cinta adhesiva

Cómo cargar la batería

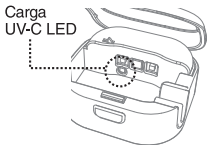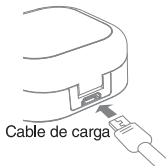

1. Conecte el cable de carga (cuando esté conectado, comenzará a cargar inmediatamente).
2. La luz roja parpadeará cuando se necesite carga. La luz verde indicará que está completamente cargada. La carga completa toma 2 horas.

※ Advertencia en caso de baja potencia

1. Cuando esté en baja potencia, la luz roja parpadeará.
2. Al cargar la unidad, la luz de baja potencia se apagará.

Características

1. Tamaño compacto
2. Método de esterilización: Funciona con tecnología LED UV de LG Innotek.
3. Si la unidad está completamente cargada, y si se utiliza dos veces al día, la batería durará un mes.
4. Respaldo magnético con empuñadura de silicona.
5. Tiempo de esterilización: en 3 minutos, el producto esteriliza el 99.9% de las bacterias encontradas en el cepillo de dientes.
6. Componente respetuoso con el medio ambiente, sin utilizar lámparas de mercurio

Refiriendo a JIS Z 2801, el dispositivo funcionó a una distancia de 3mm, exponiendo por 3 minutos la superficie cubierta con bacterias a la luz ultravioleta.

Especificación

Batería: litio-polímero 3.7 v 120mAh

Consumo de energía: 0.18 W

Tiempo de carga: 2 horas

Materiales: ABS, PC, metal

Tamaño: 45mm x 45mm x 20mm

Peso: 22g

Garantía limitada

Este esterilizador para cepillo de dientes tiene un año de garantía, con reemplazo sin costo adicional. Si el esterilizador no funciona en el periodo de un año de uso (basado en el uso normal de 3 minutos/dos veces al día, 7 días a la semana) a partir de la fecha de la compra, devuelva el producto con la prueba de la compra, y registre el recibo, su nombre y dirección a :

UVNIA, una división de IRTronix, Inc.
20900 Normandie Avenue Bldg. B, Torrance, CA 90502

Esta garantía limitada no se aplicará a los siguientes fallos:

- (1) Fallas por condiciones, circunstancias, manejo incorrecto, o por operaciones no consideradas en el manual de instrucciones.
- (2) Fallos en operaciones que no estén orientadas en el manual o por el manejo incorrecto de los usuarios, tales como impactos excesivos, caídas, golpes, etc.
- (3) Si no sigue las condiciones para su guardado descritas en el manual.
- (4) Si el producto es modificado o reparado por cualquier persona que no sea nosotros.
- (5) Si la causa se debe a desastres naturales tales como fuego, terremoto, inundación, tormentas, etc., o debido a accidentes que no están dentro de nuestra responsabilidad.
- (6) En caso de reparación o reemplazo, por favor traiga o devuelva el producto original a nuestra fábrica. El cliente se hará cargo de los gastos de envío.

Le enviaremos uno o más reemplazos o una opción de reembolso UVNIA al precio de compra original. Para aplicar la garantía o si tiene otras preguntas, por favor llame al 1-888-743-5766 o visite www.uvnia.com
EL REEMPLAZO O REEMBOLSO ES LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE GARANTÍA POR PARTE DE UVNIA. SE EXCLUYEN DAÑOS INCIDENTALES Y CONSECUENTES. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.